


MOVA M1

Robotporszívó Használati útmutató

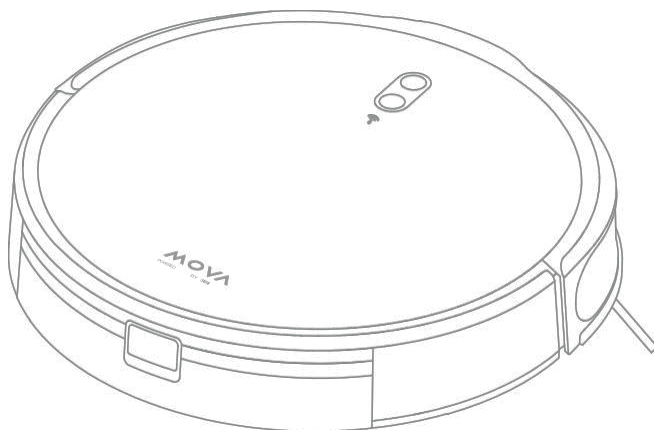

Figyelem! A jelen használati útmutatóban szereplő illusztrációk csak tájékoztató jellegűek.

MOVA

Biztonsági információk

Az áramütés, tűz vagy testi sérülés elkerülése érdekében, amelyet a készülék helytelen használata okozhat, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt, és őrizze meg a jövőre nézve.

Használati korlátozások

A terméket nem használhatják 8 év alatti gyermekek, illetve fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékosokkal, korlátozott tapasztalattal vagy nem megfelelő ismeretekkel rendelkező személyek szülő vagy gondviselő felügyelete nélkül, a biztonságos működés biztosítása és a veszélyek elkerülése érdekében. Gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül tisztítást és karbantartást.

Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. Biztosítani kell, hogy a gyermekek és háziállatok biztonságos távolságban legyenek a felmosóval ellátott porszívótól annak működése közben.

Ez a termék kizárólag padlók tisztítására szolgál otthoni környezetben. Nem szabad használni kültéren, padlón kívüli felületeken, valamint kereskedelmi vagy ipari helyiségekben.

Ha a töltő megsérül vagy megped, azonnal hagyja abba a termék használatát, és lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.

A robotot nem szabad a föld felett felfüggesztett területen használni védőkorlát alkalmazása nélkül.

A robotot nem szabad fejjel lefelé helyezni. Ne használjd a robot fedelét vagy lökhárítóját fogantyúként.

Nem szabad a robotot 40°C feletti vagy 0°C alatti hőmérsékleten használni, valamint folyadékokkal vagy ragadós anyagokkal borított padlókon.

A robot használata előtt fel kell emelni a padlóról minden kábelt, hogy megakadályozzuk azok elmozdulását a tisztítás során.

El kell távolítani a padlóról minden törékeny vagy kis tárgyat, hogy elkerüljük azok sérülését ütközés esetén.

Biztonsági információk

Használati korlátozások

- A sérülések vagy károk elkerülése érdekében a készülék működésének megkezdése előtt el kell távolítani a padlóról minden laza tárgyat, valamint el kell távolítani a tisztítási útvonalon lévő kábeleket vagy tápkábeleket.
- A haját, ujjakat és a test más részeit távol kell tartani a robotok szívónyílásától.
- A keféztisztító eszközt gyermekektől távol kell tartani.
- Gyermekeket, háziállatokat és tárgyakat nem szabad a robotra helyezni, függetlenül attól, hogy az mozdulatlan vagy mozog.
- A robotot nem szabad gyúlékony anyagok tisztítására használni. A robotot nem szabad gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok, korrózió gázok, hígítatlan savak vagy oldószerek tisztítására használni.
- Ne porszívózz kemény vagy éles tárgyakat. Az eszközt nem szabad olyan tárgyak tisztítására használni, mint kövek, nagy papírdarabok vagy más tárgyak, amelyek eltömíthetik az eszközt.
- A tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a robot ki van kapcsolva, és a töltőállomás nincs csatlakoztatva az áramforráshoz.
- Ne használjon nedves ruhát a robot és a töltőállomás törléséhez, és ne öblítse le semmilyen folyadékkal. A mosható alkatrészeket teljesen meg kell szárítani, mielőtt felszerelné és használná őket.
- Szállítás közben győződjön meg róla, hogy a robot ki van kapcsolva, és lehetőség szerint az eredeti csomagolásban van.
- A terméket a használati útmutatóban található utasításoknak megfelelően kell használni. A felhasználók felelősek minden veszteségért vagy kárért, amely a termék helytelen használatából ered.

Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd.,

Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Kína

(Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Kína)

Importőr/kapcsolat: INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik innpro.pl, dreame-polska.pl

Biztonsági információk

Akkumulátor és töltés

- Ne használj harmadik fél által gyártott akkumulátort, töltőt vagy dokkoló állomást. Csak az RCM11 tápegységgel használj.
- Nem szabad önállóan szétszerelni, javítani vagy módosítani az akkumulátort vagy a töltőállomást.
- Ne helyezze a töltőállomást hőforrás közelébe.
- Ne használjon nedves ruhát vagy nedves kezeket a töltőállomás töltőcsatlakozóinak törlésére vagy tisztítására.
- Az elhasznált akkumulátorokat megfelelő módon kell ártalmatlanítani. A felesleges akkumulátorokat a megfelelő újrahasznosító létesítményekbe kell leadni.
- Ha a robotot hosszabb ideig nem használják, teljesen fel kell tölteni, majd kikapcsolni és hűvös, száraz helyen tárolni. Töltse fel a robotot legalább 3 havonta egyszer, hogy elkerülje az akkumulátor túlzott lemerülését.
- A termék belsejében akkumulátorok találhatóak, amelyeket kizárólag képzett technikusok vagy az értékesítés utáni szerviz cserélhet.

Fontos információk a biztonságról

- A termékben található lézerszenzor megfelel az IEC60825-1:2014/EN60825-1:2014/A11:2021 szabványnak az 1. osztályú lézertermékekre vonatkozóan. Kerülje a közvetlen szemkontaktust használat közben.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
FOGYASZTÓI LÉZERTERMÉK
EN 50689:2021

Készülék áttekintése

Tartozékok

Gyárilag telepített tartozékok



Fő kefe



Víz tartály porgyűjtő tartállyal 2 az 1-ben



Moptartó



Mop párna

Egyéb tartozékok



Tisztító eszköz



Oldalkefe




Töltő



Töltőállomás



Készülék áttekintése

Robot

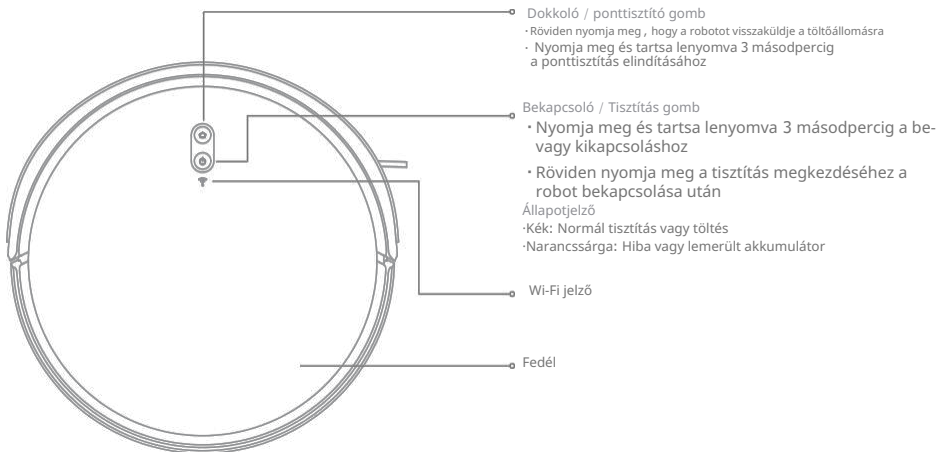

Készülék áttekintése


Robot

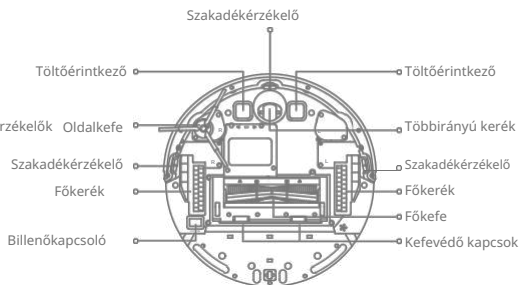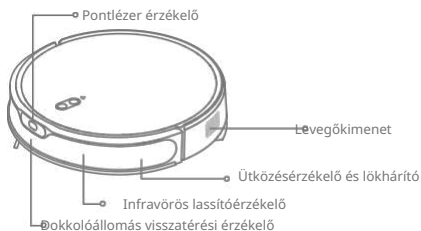


Készülék áttekintése

2-az-1-ben víztartály és porgyűjtő tartály

Porgyűjtő tartály

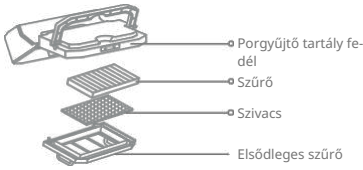

Víztartály

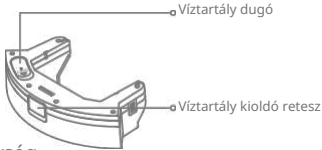

Felmosó egység



Felmosó párna tartó




Mop párna




Töltőállomás

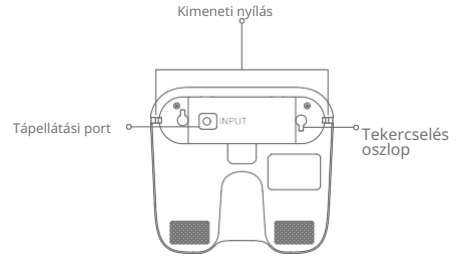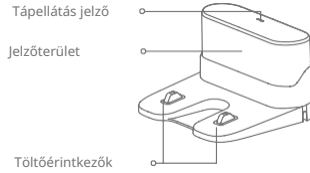


A ház előkészítése

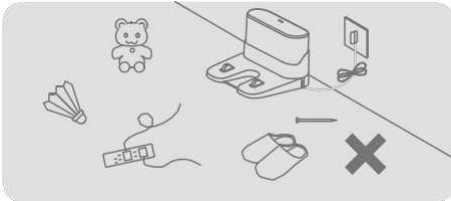

Takarítás előtt távolítsa el a padlóról az instabil, érzékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, valamint rendezze el a kábeleket, ruhákat, játékokat, kemény és éles tárgyakat, hogy elkerülje a robot összegabalyodását, karcosodását vagy ütközését, és ezzel károkat okozzon.

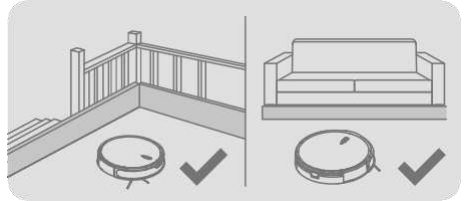


Takarítás előtt helyezzen fizikai akadályt a lépcsők és a kanapé szélére, hogy biztosítsa a robot biztonságos és problémamentes működését.

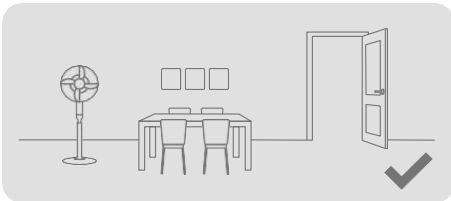

Nyissa ki a tisztítandó helyiség ajtaját, és helyezze el a bútorokat a megfelelő helyre, hogy több hely maradjon.

Tipp:


- Az első indításkor kövesse a robotot takarítás közben, hogy időben eltávolíthassa az esetleges akadályokat.
- Ne porszívjon kemény tárgyakat, mint például kővek, acélgolyók és játékkalktrészek, valamint kemény tárgyakat, mint törlemék, törött üveg, szögek, különben megkarcolhatja a padlót.

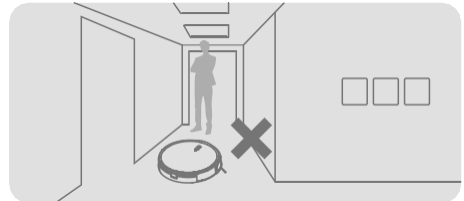


Annak érdekében, hogy megvédje a robotot a felismerhetetlen helyektől, amelyek takarítást igényelnek, ne álljon elé, kúszóbé elé, folyosóra vagy szűk helyekre.

Használat előtt

1. Távolítsa el a védőelemeket

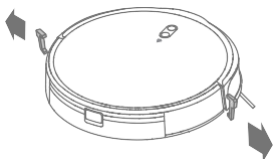


2. Telepítse az oldalkefét

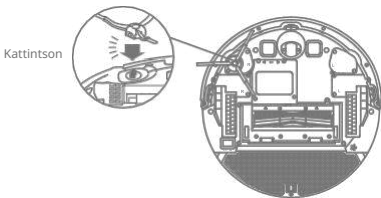

Tipp: Telepítse az oldalkefét, amíg az a helyére nem kattann.


3. Helyezze a dokkoló állomást a padló szintjére a fal mellé, és csatlakoztassa a hálózati aljzathoz



Tipp:

- Tartsa szabadon az 1,5 m-es területet a dokkolóállomás előtt és 0,5 m-t az oldalakon bármilyen tárgytól.
- Annak biztosítása érdekében, hogy a robot jól csatlakozzon a telefonhoz, győződjön meg arról, hogy a robot és a töltőállomás Wi-Fi hatótávolságon belül van.
- Ne helyezze a töltőállomást olyan helyekre, ahol közvetlen napfény éri, vagy ahol más tárgyak blokkolhatják a jelet, mivel ez megnehezítheti a robot visszatérését a töltőállomásra.

4. Helyezze a robotot a töltőállomásra a feltöltéshez

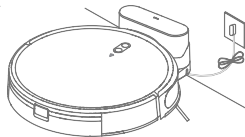


Tipp:

- Teljes feltöltés ajánlott az első használat előtt. Ez biztosítja, hogy a robot sikeresen visszatérjen a töltőállomásra.
- Ne mozgassa el a töltőállomást, amíg a robot takarít.

Csatlakozás a Dreamehome alkalmazáshoz


1. A Dreamehome alkalmazás letöltése

Olvassa be a QR-kódot a roboton, vagy keresse meg a "Dreamehome" alkalmazást az alkalmazásboltban, hogy letöltsé és telepítse.

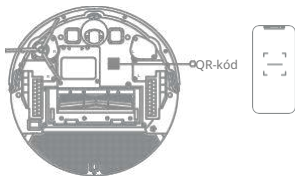

2. Dodawanie urządzenia

Nyissa meg a Dreamehome alkalmazást, koppintson a "📶" ikonra a jobb felső sarokban, olvassa be újra ugyanazt a QR-kódot a roboton, hogy hozzáadja az eszközt. Kövesse az utasításokat a Wi-Fi kapcsolat befejezéséhez.

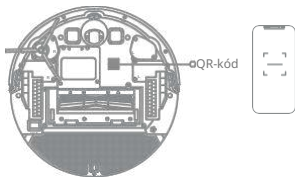

Tipp:

- Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi támogatott.
- Az alkalmazás szoftverfrissítései miatt a tényleges műveletek eltérhetnek a kézikönyvben leírtaktól. Kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziója alapján.

3. Wi-Fi visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a gombokat, amíg meg nem hallja a szóbeli üzenetet: „Várakozás a hálózat beállítására.” Amikor a Wi-Fi jelzőfény folyamatosan fehérre vált, az azt jelenti, hogy az újraindítás sikeres volt.


Tipp: Ha a robot nem tud sikeresen csatlakozni az alkalmazáshoz, állítsa vissza a Wi-Fi-t, és adja hozzá újra az eszközt.



Wskaźnik Wi-Fi

- WYL. Niepołączone
- Szybko błyska
- Białe: Zwalnianie hotpotu
- Powoli migające białe: Łączenie

Folyamatos/fehér: Csatlakoztatva

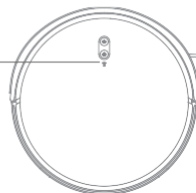

Használati mód

1. Billenőkapcsoló

Nyomja meg az alján található ON/OFF billenőkapcsolót a robot aktiválásához.

2. Bekapcsolás/kikapcsolás


Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot a robot bekapcsolásához. A tápellátás jelzőfénynek világítania kell. Helyezze a robotot a töltőállomásra, automatikusan be kell kapcsolnia és el kell kezdenie a töltést. A robot kikapcsolásához távolítsa el a bázisállomástól, nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

3. Gyors térképezés

Az első hálózati konfigurálás után kövesse az alkalmazás utasításait, hogy gyorsan létrehozza a térképet, a robot térképezést indít tisztítás nélkül. A térképezési folyamat befejeződik, amikor a robot visszatér az állomásra, a térkép automatikusan elmentésre kerül.

4. Tisztítás indítása

Nyomja meg röviden a gombot a tisztítás megkezdéséhez a robot bekapcsolása után. Ezután a robot pontosan feltérképezi az útvonalat, módszeresen tisztít a szélek és falak mentén, majd minden helyiséget 5 alakú mintával takarít, hogy alapos munkát végezzen.

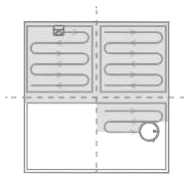

Tipp: Csak porszívózáshoz távolítsa el a mop tartóját.

Használati mód

9. Ütemezett tisztítás

A tisztítási időt beprogramozhatja a Dreamehome alkalmazásban. A robot automatikusan elindítja a takarítást a megadott időpontban, majd visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltse magát a takarítás befejezése után.


10. Az alkalmazás további funkciói

Kövesse az alkalmazás felületén található utasításokat a további funkciók használatához. Az alkalmazás verziója frissítve lehetett, kövesse az aktuális verzió utasításait.

11. A mop funkció használata

Javasolt, hogy minden padlót legalább háromszor porszívózzanak fel az első mopozási alkalom előtt, hogy a lehető legjobb hatást érjék el.

1) Nedvesítsd meg a mop betétet és nyomd ki a felesleges vizet. Szereld fel a betétet az ábrán látható módon.

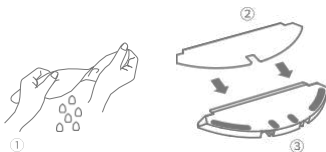

5. Tisztítási mód

A robotnak négy tisztítási módja van: Nyugodt, Standard, Erős és Turbo. Az alapértelmezett mód a Standard. A tisztítási módot az alkalmazásban állíthatod be.

6. Szünet/Alvó mód

Amikor a robot dolgozik, nyomj meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez. Ha a robot több mint 10 percig nem dolgozik, automatikusan alvó módba lép. Az összes jelzőfény a roboton kikapcsol. Nyomj meg bármelyik gombot a roboton, vagy használd az alkalmazást az ébresztéshez.

Tipp: Ha a robot szüneteltetve van és a töltőállomáson van, az aktuális tisztítási feladat befejeződik.

7. Pontos tisztítás

Amikor a robot szünetel vagy Készenléti módban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a Pontos tisztítás mód elindításához. Ebben a módban a robot közvetlen környezetében egy 1,5 x 1,5 méteres négyzet alakú területet tisztít meg. A pontos tisztítási feladat befejezése után a robot automatikusan visszatér az eredeti pozíciójába és leállítja a munkát.

Tipp: A Pontos tisztítás mód aktiválása megszakítja a robot aktuális tisztítási feladatát.


8. Ne Zavarj (DND) mód

Amikor a robot Ne Zavarj (DND) módba van állítva, nem folytatja a tisztítást és a tápfény kialszik. A DND mód gyárilag alapértelmezés szerint deaktiválva van. Az alkalmazás segítségével aktiválhatja a DND módot vagy módosíthatja a DND időszakot. Alapértelmezés szerint a DND időszak 22:00–8:00.

Tipp:

- A tervezett tisztítási feladatok a DND időszak alatt is el lesznek végezve.
- A robot folytatja a takarítást, ha a DND időszak lejárta után lett kikapcsolva.

2) Töltsd fel a tartályt vízzel.



Tipp:

- Javasolt a porgyűjtő tartály eltávolítása a víztartály feltöltése előtt, hogy elkerüljük a tartály nedvesedését.
- Ne használj mosószeret vagy fertőtlenítőszeret.

3) Csúsztasd vissza a 2–az–1–ben víztartályt a porgyűjtő tartállyal és a mop segítségével együtt a robotba, amíg a helyére nem kattann. Nyomd meg a gombot vagy használd a Dreamehome alkalmazást a tisztítás megkezdéséhez.



Tipp:

- Nem ajánlott a felmosó funkció használata szőnyegeken.
- Használd az alkalmazást a vízáramlás igény szerinti beállításához.

Rutin karbantartás

A robot jó állapotban tartása érdekében ajánlott az alkalmazásban vagy az alábbi táblázatban ellenőrizni a tartozékok használatát a tervezett karbantartás szempontjából.


Rész	Karbantartási Gyakoriság	Csereidőszak
Felmosó párna	Minden használat után	3-6 havonta
Fő kefe	Kéthetente egyszer	6-12 havonta
Por tartály szűrő		3-6 havonta
Oldalkefe		
Töltőállomás jelzőfények	Havonta egyszer	/
Töltő érintkezők		
Többirányú kerék		
Ütköző		
Pontoszenzor lézer		
Szélszenzorok		
Szakadékszenzorok		
Víz tartály	Tisztítsa szükség szerint	/
Por tartály		

Tipp: A csere gyakorisága a robot használatától függ. Különleges körülmények miatt bekövetkező kivétel esetén az alkatrészeket ki kell cserélni.


Rutin karbantartás

Mossa ki a felmosó betétet

1. Nyomja meg a felmosó betét tartójának kapcsait a felmosó egység eltávolításához. Húzza ki a felmosó betétet a tartóból.

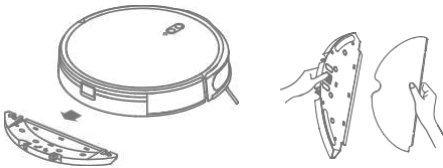

2. Mossa le a felmosó párnát csak vízzel, és hagyja levegőn megszáradni, mielőtt újra felszerelné.

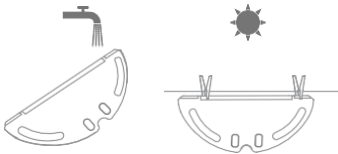

Tisztítsa meg a víztartályt

1. Öntse ki a vizet a tartályból. Csak vízzel mossa meg, és hagyja levegőn megszáradni, mielőtt újra felhelyezné.




Tipp: Ne tegye ki a tartályt közvetlen napfény hatásának.


Rutin karbantartás

Tisztítsa meg a portartályt és a szűrőt


1. Nyomja meg a víztartály kioldó reteszeit, és vegye ki a 2 az 1-ben tartályt a portartállyal együtt.

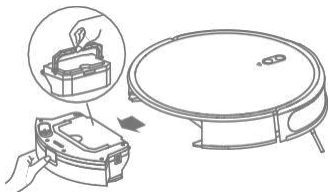

2. Nyissa ki a portartály fedelét, és ürítse ki a tartályt az ábrán látható módon.

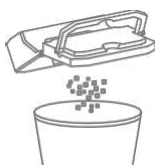


3. Vegye ki a szűrőt, és óvatosan rázza ki a kosarat.

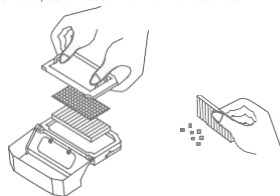

Tipp: Ne próbálja meg tisztítani a szűrőt kefével, ujjal vagy éles tárgyakkal, hogy elkerülje a sérülést.

4. Öblítsd ki vízzel a portartályt és a szűrőt, teljesen szárítsd meg, mielőtt újra felszereled.

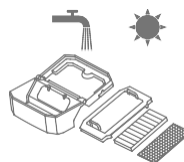


Tipp:

- A portartályt és a szűrőt csak tiszta vízzel öblítsd . Ne használj mosószert.
- A portartályt és a szűrőt csak teljes száradás után használd.

Rutin karbantartás

Tisztítsd meg a fő kefét

1. Nyomd be a kefe burkolatának reteszeit, hogy eltávolítsd a burkolatot, majd vedd ki a kefét a robotból.

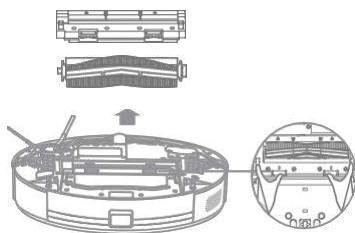


2. Használj megfelelő tisztítóeszközt a kefébe gabalyodott haj eltávolításához.



Tipp: Ne húzd ki a fő kefébe gabalyodott haját túl nagy erővel. Ellenkező esetben a kefe megsérülhet.


Tisztítsd meg a fő/körkefét

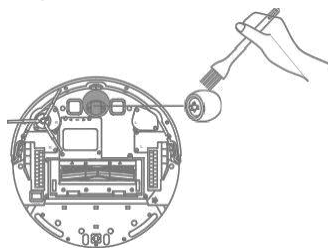

Tipp: Egy kis csavarhúzóval válassza le a többirányú kerék tengelyét a gumiról .

Tisztítsa meg az oldalkefét

Vegye ki az oldalkefét, és használja a mellékelt eszközt a kefébe gabalyodott haj eltávolításához.




Rutin karbantartás

Tisztítsa meg az érzékelőket

Az érzékelőket és a töltőérintkezőket puha, száraz ruhával törölje le, ahogy az alábbi ábrán látható.

Tipp: A nedves ruhák károsíthatják a robot és a töltőállomás érzékeny elemeit. A tisztításhoz száraz ruhát használjon.

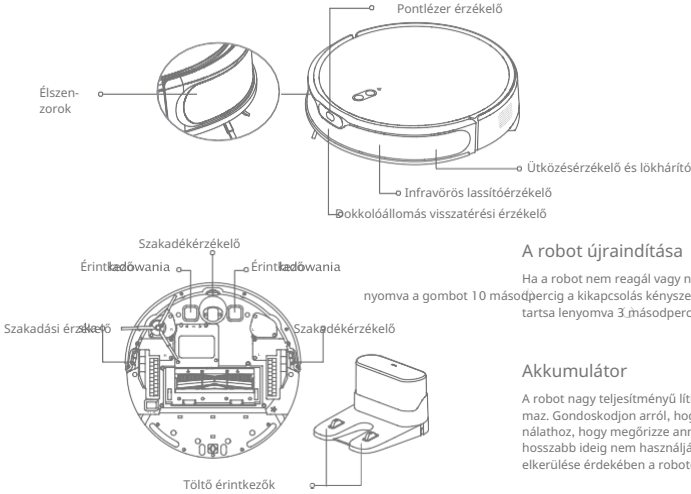

A robot újraindítása

Ha a robot nem reagál vagy nem tud kikapcsolni, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig a kikapcsolás kényszerítéséhez. Ezután nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig a robot bekapcsolásához.

Akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorcsomagot tartalmaz. Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor jól legyen töltve a napi használatához, hogy megőrizze annak optimális teljesítményét. Ha a robotot hosszabb ideig nem használják, kapcsolja ki és hajtsa össze. A túlzott lemerülés elkerülése érdekében a robotot legalább háromhavonta fel kell tölteni.

Hibaelhárítás

Probléma	Probléma megoldása
A robot nem kapcsol be	Az akkumulátor szintje túl alacsony. Töltse fel a robotot a töltőállomáson, majd próbálja újra. Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Javasolt a készülék használata 32 (0°C) és 104 (40°C) közötti hőmérsékleten.
A robot nem töltődik	A töltőállomás nincs csatlakoztatva az áramforráshoz. Győződjön meg róla, hogy a töltő mindkét vége megfelelően van bedugva. Gyenge kapcsolat. Tisztítsa meg a robot és a töltőállomás érintkezőit.
A robot nem tud visszatérni az állomásra	A töltőállomás körül túl sok akadály van. Helyezze a töltőállomást nagyobb térre. Tisztítsa meg a töltőállomás jelzőnáját.
A robot nem működik megfelelően.	Kapcsolja ki, majd be a robotot.
A robot furcsa hangot ad ki.	Ídegen tárgy akadhatott a fő kefe, az oldalkefe vagy az egyik fő kerék közé. Állítsa le a porszívót és távolítsa el minden szennyeződést.
A robot nem tisztít olyan hatékonyan, mint korábban, vagy port hagy maga után.	A portartály tele van. Ki kell üríteni. A szűrő eltömődött. Meg kell tisztítani. Ídegen tárgy gabalyodott a fő kefe köré. El kell távolítani.
A robot nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz	Probléma merült fel a Wi-Fi kapcsolattal. Újra kell indítani a Wi-Fi kapcsolatot, és le kell tölteni a Dreamhome alkalmazás legújabb verzióját, majd újra meg kell próbálni a csatlakozást. A helyhozzáférési engedély nincs aktiválva. Győződj meg róla, hogy a Dreamhome alkalmazásban a helyhozzáférési engedély aktív. A Wi-Fi hálózat jele túl gyenge. Győződj meg róla, hogy a robot jó Wi-Fi jelzessel rendelkező területen van. Az 5 GHz-es Wi-Fi nem támogatott. Győződj meg róla, hogy a porszívód a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hez csatlakozik. A felhasználónév vagy a Wi-Fi-jelszó helytelen. Győződjön meg róla, hogy a felhasználónév és a jelszó helyesen lett megadva.

Hibaelhárítás

Probléma	Probléma megoldása
A robot nem kezd el a tervezett tisztítást	A robot akkumulátora gyenge. A tervezett tisztítás nem indul el, amíg a robot akkumulátora nincs legalább 15%-ra feltöltve.
Az, hogy a robotot a töltőállomáson hagyjuk, energiát fogyaszt akkor is, ha a porszívó már fel van töltve?	A robot töltőállomáson hagyása teljes feltöltés után minimális energiafogyasztást eredményez, ami segít megőrizni az akkumulátor optimális teljesítményét.
A víztartályból nem folyik víz, vagy csak egy kicsit folyik	Győződjön meg róla, hogy a tartály tele van vízzel. Szükség esetén tisztítsa meg a mosóbetétet. Győződjön meg róla, hogy a mosóbetét megfelelően van felszerelve a használati útmutató szerint. Tisztítsa meg a víztartály nyílását.
A robot nem folytatja a tisztítást töltés után	Győződjön meg róla, hogy a robot nincs „ne zavarjanak” módban, ami megakadályozza a tisztítás folytatását. A robot nem folytatja a tisztítást kézi töltés vagy a töltőállomásra helyezés után.
A robot nem tér vissza a töltőállomásra miután áthelyezték	A robot áthelyezése megváltoztathatja a pozícióját vagy újra be kell szkennelnie a környezetét. Ha a robot túl messze van a töltőállomástól, előfordulhat, hogy nem tud automatikusan visszatérni. Ilyen esetben kézzel kell visszahelyezni a töltőállomásra.

Műszaki adatok

Robot

Model	RPM1GA
Töltési idő	Dk. 4 órában
Névleges feszültség	14,4 V ^{DC}
Névleges teljesítmény	40 W
Működési frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Töltő

Model	SA182H–200090V
Bemenet	100–240 V~50/60 Hz 0,4 A
Kijárat	20,0 V ^{DC} 0,9 A

Normál használati körülmények között ez a készülék 20 cm távolságra kell legyen az antennától és a felhasználó testétől.

Töltőállomás

Model	RCM11
Bemenet	20,0 V ^{DC} 0,9 A
Kijárat	20,0 V ^{DC} 0,9 A

Akkumulátor eltávolítása és ártalmatlanítása

A beépített lítium-ion akkumulátor környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. Ártalmatlanítás előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátort szakképzett technikusok eltávolították és megfelelő újrahasznosító ponton ártalmatlanították.

- az akkumulátort el kell távolítani a készülékből, mielőtt azt leselejtezik;
- az akkumulátor eltávolítása során a készüléket le kell választani az áramforrásról
- az akkumulátort biztonságos módon kell ártalmatlanítani.

FIGYELEM:

• Az akkumulátor eltávolítása előtt le kell választani az áramforrást és teljesen le kell meríteni az akkumulátort

• A felesleges akkumulátorokat megfelelő újrahasznosító ponton kell ártalmatlanítani.

• Nem szabad magas hőmérsékletnek kitenni, hogy elkerüljük a robbanás kockázatát.

• Nem megfelelő körülmények miatt az akkumulátorból folyadék szivároghat.

Ha a folyadék érintkezik a bőrrel, az érintett területet vízzel le kell öblíteni és orvosi segítséget kell kérni.

Szűrszerelési útmutató

1. Oldrőről robotot, ujjal megfelelő eszközzel do odkręcenia śrub a robot hátulján található, majd vegye le a fedelet.
2. Csatlakoztatás közötti akkumulátor a táblát górną, aby wyjąć baterię.



További támogatásért lépjen kapcsolatba velünk a weboldalon keresztül a következő címen: <https://global.dreametech.com> Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co, Ltd.

Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Kína
Gyártva Kínában

RPM1GA-EU-A00
11/2023

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd

Cím: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Kína

Termék: MOVA M1 robotporszívó

Modell: RPM1GA + RCM11

Rádiófrekvencia :2400-2483.5MHz

Maximális rádiófrekvencia teljesítmény:<20dBm

A termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányvének, amelyet 2014. április 16-án fogadtak el, a tagállamok jogszabályainak harmonizációjáról a rádióberendezések forgalomba hozatalával kapcsolatban, és hatályon kívül helyezi az 1999/5/EK irányelvet.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő weboldalon:

<https://files.innpro.pl/Mova>

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérést rendszeresen, legalább hetente meg kell értékelni. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezetknek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása