

Dreame V12 Pro akkumulátoros porszívó használati utasítás

Biztonsági utasítások

A balesetek megelőzése érdekében, beleértve a nem megfelelő használatból eredő áramütést vagy tüzet, ezt a kézikönyvet használat előtt meg kell őrizni, és a későbbi használathoz meg kell őrizni.

Figyelmeztetés

Ezt a terméket csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékossgal, illetve korlátozott tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező gyermekek használhatják, szülő vagy más felnőtt felügyelete mellett, a biztonságos használat és a veszélyek elkerülése érdekében. A készülék gondozását és karbantartását gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem végezhetik.

A porszívó nem játék. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel és nem kezelhetik azt. Legyen óvatos, ha a porszívót gyermekek közelében használja. Ne engedje, hogy a porszívót gyerekek tisztítsák vagy karbantartsák, hacsak nem szülő vagy felnőtt felügyelete mellett.

Ne használja a porszívót kültéren vagy nedves felületen. A készüléket csak száraz felületen, beltérben használja. Ne érintse meg a dugót vagy a porszívó bármely részét nedves kézzel.

A tűz, robbanás vagy sérülés veszélyének csökkentése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor és a töltő sértetlen. Ne használja a porszívót, ha az akkumulátor vagy a töltő sérült.

A kefék, az akkumulátor, a hosszabbítócső és a porszívó vezetik az elektromosságot, ezért nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. Győződjön meg róla, hogy a szűrők tisztítás után teljesen szárazak.

A mozgó alkatrészek okozta sérülések elkerülése érdekében a kefe tisztítása előtt kapcsolja ki a porszívót. A porszívó használata előtt a többcélú kefét, a portartályt és a szűrőt helyesen kell felszerelni.

Csak az eredeti tápegységet használja. Soha ne használjon nem eredeti tápegységet.

Ne használja a porszívót gyúlékony folyadékok, például benzin, fehérítőszer, ammónia, lefolyótisztító vagy egyéb folyadékok eltávolítására.

Ne használja a porszívót gipszkartonpor, kandallóhamu vagy gyúlékony anyagok, például szén, cigarettacsikk vagy gyufa eltávolítására.

Használat előtt ellenőrizze a tisztítandó területet. A lyukak eltömődésének megelőzése érdekében távolítsa el a nagy papírdarabokat, papírgolyókat, műanyag tárgyakat vagy éles tárgyakat, például üveget, szögeket, csavarokat, érméket stb. és minden olyan tárgyat, amely nagyobb a szívónyílásoknál.

Tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat és más testrészeket a szívónyílásoktól és a mozgó részeketől. Ne irányítsa a porszívó csövét vagy a többi tartozékot a szeme vagy a füle felé, és ne vegye a szájába.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szívónyílásokba. Ne használja a porszívót, ha a szívónyílása el van zárva.

Ne támassza a porszívót székhez, asztalhoz vagy más instabil felülethez, mert ez károsíthatja a készüléket vagy sérülést okozhat. Ha a porszívó megsérült vagy más módon meghibásodik, forduljon hivatalos szervizhez.

Az akkumulátortöltésről szóló részben szereplő összes utasítást szigorúan be kell tartani. Az akkumulátor töltése a megadott hőmérsékleti tartomány betartása nélkül károsíthatja az akkumulátort.

Csak Dreame által jóváhagyott tartozékokat és cserealkatrészeket használjon.

Ügyeljen arra, hogy húzza ki a porszívót a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja, valamint bármilyen karbantartás vagy javítás elvégzése előtt.

A lépcsők porszívóval történő tisztításakor különösen ügyeljen.

Ne szerelje, tölts fel vagy használja ezt a készüléket kültéren, fürdőszobában vagy úszómedencék közelében.

Tűzveszélyre figyelmeztetés: Ne használjon semmilyen parfümöt a porszívó szűrőjén. Az ilyen típusú termékek gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek miatt a porszívó kigyulladhat.

Ne használja vagy tárolja a készüléket nagyon meleg vagy hideg környezetben (0°C /32° F alatt vagy 40°C /104° F felett).


Ez a termék csak a megadott tartozékokkal használható. A biztonsági információk és a használati utasítások ebben a felhasználói kézikönyvben találhatóak.

Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.

Részletes elektronikus kézikönyv a [https://www. dream-technology.com/pages/user-manuals-and-faqs](https://www.dream-technology.com/pages/user-manuals-and-faqs) oldalon található.

Termékleírás

Alkatrészek nevei

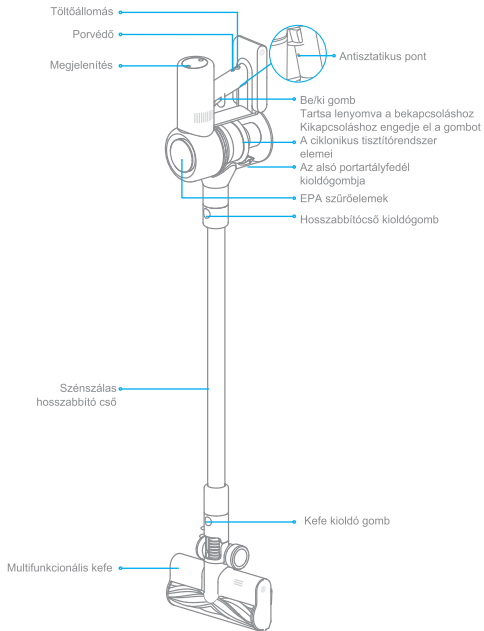

Termékleírás

Tartozékok



Tápegység



Hosszabbítás




kefe a porellávólitás




2 az 1-ben kefefűvóka



Hos szabító cső



Töltőállomás 2in1
Falicsavarok x2,
falidugók x2,
pozicionáló matricák
x1

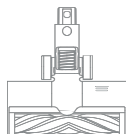

Multifunkcionális kefe



Elektromos mini kefe




Hasított fűvóka LED megvilágítással



Rugalmas adapter

Összeszerelés



A porszívó összeszerelése

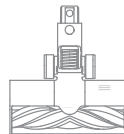

Megjegyzések: A jelen kézikönyvben található illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.


Összeszerelés

Tartozékok beszerelése

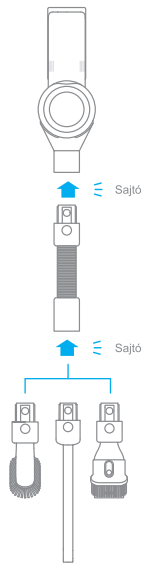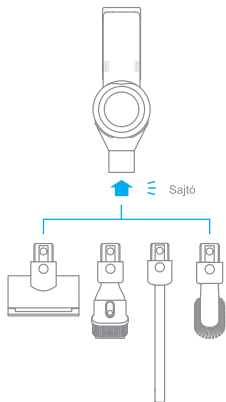

Összeszerelés

Tartozékok beszerelése




Összes zzerelés

A 2in1 töltőállomás tartójának felszerelése

A 2in1 töltőállomástartó konzol opcionális tartozék. Igény szerint felszerelhető.

Megjegyzés: A töltőállomás konzolját hűvös, száraz helyre kell felszerelni, ahol a közelben van áram. A felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a közvetlenül mögötte lévő térben nincsenek elektromos vezetékek vagy csövek.

1. Helyezze a pozicionáló matricát a falra az aljzattal párhuzamosan. Ajánlott, hogy a matrica alsó széle legalább 119 cm-re legyen az aljzattól.
2. Egy 8 mm-es fúróval fúrja ki a lyukakat a pozicionáló matricán, majd helyezze be a dübeleket minden lyukba.
3. Igazítsa a konzol csavarfuratait a falon lévő furatokhoz, és rögzítse a konzolt a mellékelt csavarokkal.

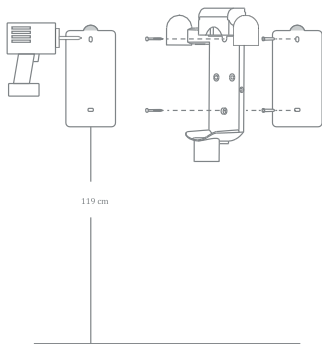


Ajánlott magasság: A pozicionáló matrica alsó széle nem lehet kevesebb, mint 119 cm-re a talajtól.

Betöltés

Az első használat előtt töltsé fel teljesen az akkumulátort.

Figyelem!

- A porszívó nem használható töltés közben.
- A töltési idő körülbelül 4 óra. Ha hosszabb ideig teljes teljesítményű üzemmódban porszívózik, az akkumulátor felmelegszik, ami megnöveli a töltési időt. Ajánlott a porszívót 30 percig hűlni hagyni a töltés előtt.

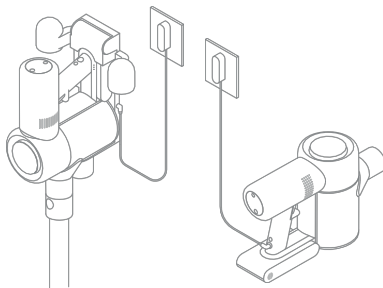

Az akkumulátor állapotjelzője

- ☀ Villogó ○ A oldalon. ● Off
- ☀ ● ● Alacsony töltöttség
 - ☀ ● Az akkumulátor félig feltöltve
 - ○ ☀ Az akkumulátor majdnem teljesen feltöltve
 - ○ ○ Az akkumulátor teljesen feltöltve




Megjegyzés: Ha a porszívó teljesen feltöltődött, a kijelző 5 perc után kikapcsol, és a porszívó energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Idővel az akkumulátor teljesítménye - az üzemidő - csökken, és ez természetes tulajdonság.


Használati utasítás

A kijelzőfunkciók leírása

Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a szűrők megfelelően vannak-e felszerelve. A porszívó szűrő nélküli vagy helytelenül beszerelt szűrővel történő használata tartósan károsíthatja a készüléket.

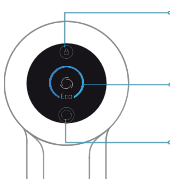



A szűrő elektromos zárása/visszaállítása

- Nyomja meg a zár állapotának engedélyezéséhez/letiltásához
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva 1,5 másodpercig, hogy belépjen a szűrő visszaállítása felületre.
- Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése
- Kék: A töltöttségi szint 20% felett van.
 - Piros: A töltöttségi szint kevesebb, mint 20%.
- A szívóteljesítmény/nyelvi beállítás megváltoztatása
- Nyomja meg a fix, automatikus/tejesítményes és ultra-tejesítményes üzemmódok közötti váltáshoz.
 - Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a nyelvválasztó felület eléréséhez.

Megjegyzés: A kijelző jelzi, ha a termék használatokor felhasználói beavatkozásra van szükség. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a termék normál teljesítményének fenntartásához.

Nyelvi beállítások

Tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a nyelvválasztó felületre való belépéshez. Kattintson,  a nyelvek listáján való görgetéshez, válasszon ki egy nyelvet, majd tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig a beállítások mentéséhez.

Figyelem!

- Ha 15 másodpercnél hosszabb ideig nem történik semmilyen művelet, a kijelző kikapcsol.
- Ha a multifunkciós kefe fel van szerelve, a porszívó automatikusan változtatja a szívóteljesítményt a padlótól függően: padló/csempé vagy szőnyeg.
- A porszívót a tisztítás során bármikor szüneteltetheti. Újraindításkor az utoljára kiválasztott szívóteljesítményt használja.

Használati utasítás

Tisztítási mód

A porszívó kétféle munkamódszerrel rendelkezik, amelyek az Ön igényei alapján választhatók ki.

1. módszer: Folyamatos tisztítási mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a tisztítás megkezdéséhez, vagy engedje el a gombot az azonnali leállításához.



2. módszer: Folyamatos tisztítási mód (Elektromos zár)

Nyomja meg a reteszelő gombot a folyamatos tisztítási üzemmódra való átkapcsoláshoz, majd nyomja meg a be/ki kapcsolót, hogy a porszívó folyamatos tisztítási üzemmódban maradjon.

Az elektromos reteszelés használata lehetővé teszi a készülék folyamatos működését anélkül, hogy a kapcsolót állandóan lenyomva kellene tartani.



Figyelem!


- Ebben az üzemmódban a be/ki kapcsolót megnyomva felfüggesztheti a tisztítást vagy újraindíthatja, a porszívó üzemmód változatlanul megmarad.
- A folyamatos tisztítási üzemmód befejezéséhez nyomja meg ismét az elektromos zár gombot.

Használati utasítás

Különböző tartozékok használata

Multifunkcionális kefe


Alkalmos olyan padlók tisztítására, mint a márvány, a csempe és az alacsony bolyhos szőnyeg. Az automatikus üzemmód aktiválására a porszívó automatikusan beállítja a szívóteljesítményt a felület típusának megfelelően.

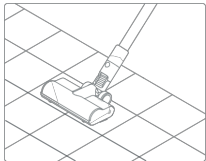

Megjegyzés: A multifunkciós kefe közvetlenül a porszívóra szerelhető. Ne használja a keféét 10 mm-nél hosszabb sörtékkel rendelkező szőnyegeken, a kefe tartósan károsodhat.

2 az 1-ben keféfűvóka

Porszívózáshoz függönyökről, billentyűzetekről, mennyezetekről, kanapékról, járművek belsejéről, dohányzászталokról stb.

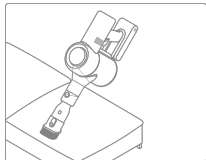


Figyelem!

- Ha bármely mozgó tárgy megakad, a porszívó automatikusan kikapcsol, és a tisztítás folytatódik, amint az összes elakadt idegen tárgyat eltávolította.
- Ha az akkumulátor túlmelegszik, a porszívó automatikusan kikapcsol. Várja meg, amíg a hőmérséklet visszaáll a normál értékre, mielőtt a porszívó újra működésbe lép.

Elektromos mini kefe


Por, állatszőr, szennyeződések tisztítására kanapékról, ágyneműkről és más szövetfelületekről.

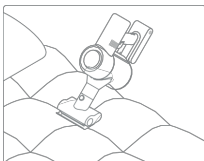

Megjegyzés: A porszívózás érzékeny felületeken, például selyemre nem ajánlott.

Puha kefe a por eltávolításához


LCD monitorok, billentyűzetek, lámpaernyők, függönyök, redőnyök és egyéb kényes tárgyak felületének tisztítására.

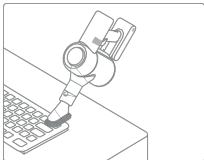

Használati utasítás


Hosszabbítás

Egy puha portörölköfe vagy egy 2 az 1-ben kefével ellátott fűvóka használatával a hosszabbító alkalmas a sarkok és más nehezen hozzáférhető területek, például fiókok és autók belsejének porszívózására.

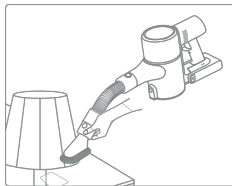


Rugalmas adapter

Egyetlen kattintással meghosszabbítja a porszívózásóvet, így könnyedén elérheti a bútorok, például az ágy vagy a kanapé alatt.

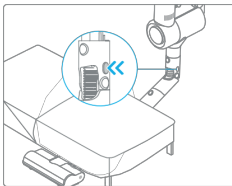


Megjegyzés: A rugalmas adapter alacsony bútorok porszívózására alkalmas, és nem ajánlott állandó használatra a mindennapi padlótisztításhoz.

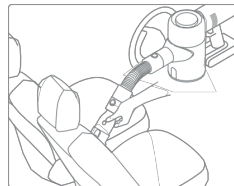

Hasított fűvóka LED megvilágítással

A fűvóka vékony szívónyílással és LED-világítással rendelkezik, így alkalmas a szűk résekben lévő szennyeződések tisztítására.

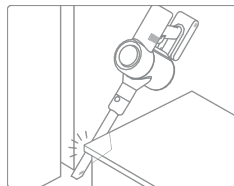

Megjegyzés: A LED-fénnyel ellátott résfűvóka hosszabbító csővel használható (A csőnek nincs vezetől funkciója, ezért a résfűvóka nem világít).

Használati utasítás

Megjegyzés: A kijelző jelzi, ha a termék használatakor felhasználói beavatkozásra van szükség. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a termék normál teljesítményének fenntartásához.

	Eltömődött légcsatoma	Ellenőrizze, hogy a portartály, a hosszabbítócső és a multifunkciós kefe zárva van-e.
	Tisztítsa meg a hengerkefét	A hengerkefe köré tekert puha anyag és szőr tisztításához lásd a [A multifunkciós kefe tisztítása].
	Szűrőcsere	A szűrő eltávolításához és cseréjéhez olvassa el a használati utasítás (A EPA-szűrő tisztítása) című fejezetét.
	A szűrő visszaállítása	Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a  gombot a EPA-szűrő visszaállításához szükséges visszazámlálás elindításához. Várjon, amíg a képernyőn megjelenik a  - a visszaállítás sikeresen befejeződött.
	Lemerült akkumulátor	A lehető leghamarabb töltsse fel az akkumulátort.
	Alacsony kapacitás akkumulátor	A lehető leghamarabb töltsse fel az akkumulátort.
	Túlelegetett akkumulátor	Várjon, és folytassa a használatot, amikor a hőmérséklet visszaáll a normális szintre.
	Hiba	Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.

Gondozás és karbantartás

Övintézkedések

1. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva. Vigyázzon, hogy ne indítsa el a készüléket.
2. Mindig eredeti alkatrészeket használjon, hogy a garancia ne veszítse érvényét.
3. Ha a porszívót hosszabb ideig nem használják, akkor teljesen fel kell tölteni, ki kell húzni a hálózatról, és hűvös, alacsony páratartalmú, közvetlen napfénytől védett helyen kell tárolni. Az akkumulátor túlterhelésének elkerülése érdekében legalább 3 havonta egyszer töltsse fel a porszívót.


A porszívó tisztítása

Használjon puha, száraz ruhát.



A portartály tisztítása

A tisztítási teljesítmény és hatékonyság csökken, ha a portartály a "MAX" jelzésig van feltölve. Az optimális teljesítmény fenntartása érdekében ne felejtse el kiüríteni a portartályt.

1. A portartály kiürítése: Nyomja meg a tartály alján lévő kioldógombot, majd ürítse ki a tartalmát.

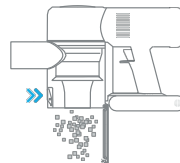

2. A portartály tisztítása: száraz ruhával vagy papírtörővel törölje le a port a portartály belsejéről.

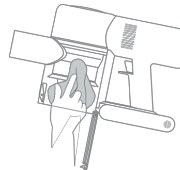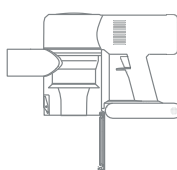


Gondozás és karbantartás

A ciklonikus tisztítórendszer tisztítása

1. Fordítsa a ciklonikus tisztítórendszert az ábrán látható irányba a feloldáshoz, majd vegye ki.

Megjegyzés: A 2in1 résett fűvókával a ciklonikus tisztítórendszer alkatrészei az összeszerelés és szétszerelés érdekében elforgathatók.

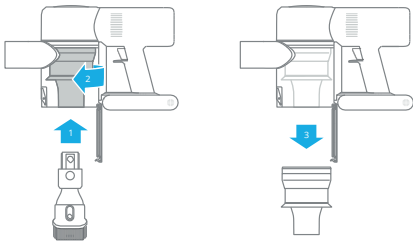

2. A ciklonikus tisztítórendszer alkatrészeit vízzel kell leöblíteni és alaposan meg kell szárítani.

Megjegyzés: Újbóli felhasználás előtt tárolja az elemeket szellős vagy hűvös helyen legalább 24 órán át, amíg teljesen megszáradnak (legalább 24 óra - ne szárítsa radiátoron).




Gondozás és karbantartás

EPA szűrőelemek tisztítása

1. Helyezze a porszívót egy sima felületre, majd fordítsa a EPA-szűrő fedelét a jelzett irányba, és vegye le.

Megjegyzés: A beépített szűrőszivacsot el kell távolítani a EPA-szűrő tisztítása előtt.

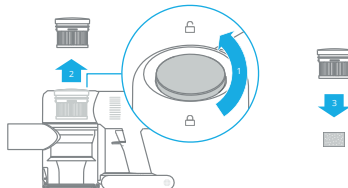

2. Öblítse ki a HPA-szűrőt és a szűrőszivacsot vízzel. A szűrőben összegyűlt por alapos eltávolítása érdekében öblítés közben forgassa a EPA-szűrőt 360 fokban. A szűrőt többször enyhén ütgesse a mosogatóhoz, hogy eltávolítsa a felesleges szennyeződéseket. Tárolja a EPA-szűrőt jól szellőző, hűvös helyen, amíg teljesen megszárad.

Megjegyzés : A szűrőnek az összeszerelés előtt teljesen száraznak kell lennie (legalább 24 órán át - ne szárítsa a radiátoron).




Gondozás és karbantartás

A többcélú kefe tisztítása

1. Fordítsa a zárat az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg meg nem áll, majd vegye ki a hengerkefét a többfunkciós keféből.




2. Ollóval vágja át a haját és más szálakat, amelyek a hengerfejre akadnak. Száraz ruhával vagy papírtörölvél törölje le a port a kivágásokról és az átlátszó burkolatról. Használat előtt alaposan szárítsa meg.

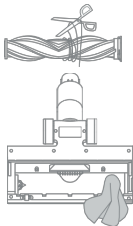

3. Öblítse ki a hengerkefét tiszta vízzel.



4. a hengerkefét a következő módon kell elhelyezni legalább 24 órán át álljon függőlegesen, amíg teljesen megszárad.

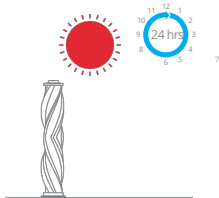


Gondozás és karbantartás

A többcélú kefe tisztítása


1. Egy érmével az ábrán látható módon fordítsa el a zárat az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a kattánás jól hallható nem lesz. Megjegyzés: Ajánlott az elektromos mini kefét minden használat után megtisztítani.



2. Miután a hengerkefe kioldódott, vegye ki az elektromos mini keféből, majd öblítse le vízzel és tisztítsa meg a kefefejelet.

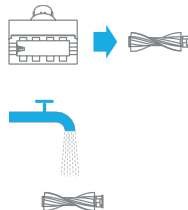

3. A mini hengerkefét legalább 24 órán át függőlegesen kell állítani, amíg teljesen megszárad.

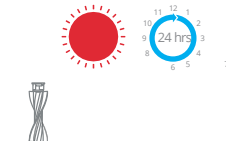

4. Ha teljesen megszáradt, szerelje vissza a kefét a szétszerelési lépések fordított sorrendben történő követésével.



Gyakran ismételt kérdések

Ha a porszívó nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi hibaelhárítási táblázatot.

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
A porszívó nem működik.	A porszívó lemerült vagy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.	Töltse fel teljesen az akkumulátort, és folytassa a használatot.
	A túlmelegedésvédelmi üzemmód okozta a lockoutot.	Tisztítsa meg a szívónyílásokat vagy a légszűrőt. Várja meg, amíg a készülék lehűl, és indítsa újra.
	A szívónyílás vagy a légszűrő eltömődött.	Távolítson el minden idegen elemet a szívónyílásból vagy a légszűrőből.
Gyenge szívóerő.	A portartály megtelt és/vagy a EPA-szűrő eltömődött.	Ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg a EPA-szűrőt.
	A tartozékok zárva.	Tisztítsa meg a tartozékokat az idegen elemektől.
A motor furcsa hangot ad ki.	Távolítson el minden idegen elemet a fő szívónyílásból vagy a hosszabbítócsőből.	Távolítson el minden idegen elemet a fő szívónyílásból vagy a hosszabbítócsőből.
A porszívó bekapcsolásakor az első kijelző pirosan világitott.	Az akkumulátor hibás.	Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
Töltés közben az első kijelző pirosan világitott.	A tápegység nem megfelelő.	A porszívó feltöltéséhez csak az eredeti töltőt használja.

Gyakran ismételt kérdések

Hibák	Lehetséges okok	Megoldások
Az akkumulátor kijelzője nem világít töltés közben.	A tápegység nincs csatlakoztatva a porszívóhoz.	Győződjön meg róla, hogy a tápegység megfelelően van-e csatlakoztatva.
	Az akkumulátor teljesen feltöltődött, és alvó üzemmódba kapcsol.	A porszívó további használata lehetséges.
	A fenti két lehetőség kizárása után a probléma továbbra is fennáll.	Vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.
A porszívó lassan töltődik.	Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Várjon, és folytassa a használatot, amikor a hőmérséklet visszaáll a normális szintre.

Alapvető paraméterek

Hoover			
Modell	VFS1	Töltési idő	Körülbelül 4 óra
Töltési feszültség	30 V ===	Névleges feszültség	25,2 V ===
Névleges teljesítmény	650 W	Névleges térfogat	2700 mAh
Multifunkcionális kefe		Elektromos mini kefe	
Modell	ASF5	Modell	DM002
Névleges teljesítmény	40 W	Névleges teljesítmény	20 W
Tápegység			
Modell	YLS0251B-E300080	Átlagos hatékonyság működés közben	88,53 %
Bemeneti port	100-240 V~ 50/60 Hz 0,8 A ===	Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	78,66 %
Kimeneti port	30 V0 .8 A	Energiafogyasztás üresjáratban	0,09 W

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

Importőr: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vész helyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgytól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve,

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemidőt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemidő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
 - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
 - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
 - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
 - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
 - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
 - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
 - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
 - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
-
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
 - k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
 - l) Rongálás esetén;
 - m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
 - n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
 - o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogszályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítványozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....
Az eladó (jogszábeli jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata
és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

.....
Vásárló aláírása